


МОНТАЖ SALICE LIFT SWING

Инструкция по монтажу и установке подъемного механизма SALICE LIFT SWING

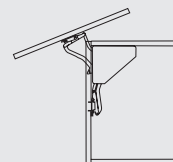

ШАГ 1.


Произведите присадку и установку компонентов системы на фасады.



фасад глухой

A=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

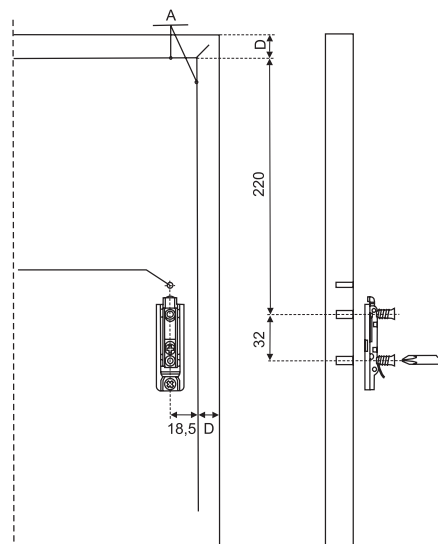


фасад рамочный шириной минимум 45 мм



фасад из алюминиевого профиля шириной минимум 45 мм

A=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

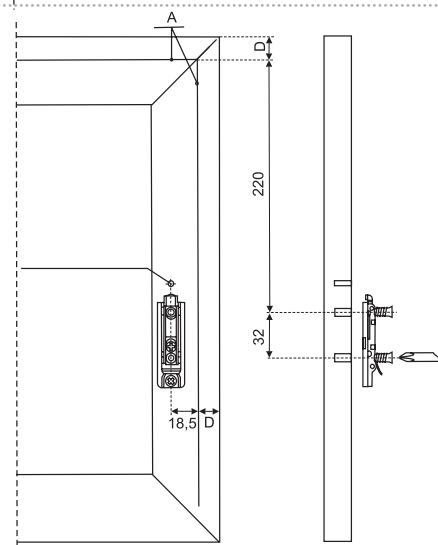


LIFT SWING



фасад из узкого алюминиевого профиля

A=внутренний край панели каркаса


D= размер наложения фасада на панель каркаса

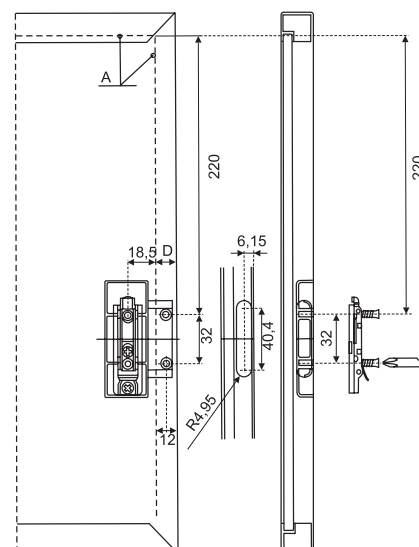

МОНТАЖ SALICE LIFT SWING


ШАГ 2

Смонтируйте основание подъемника на боковой панели каркаса.

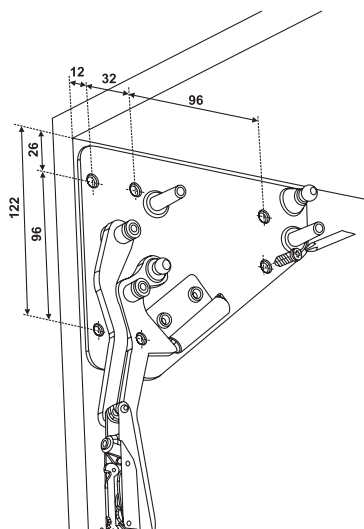


ШАГ 3

Установите газовый подъемник на основание.

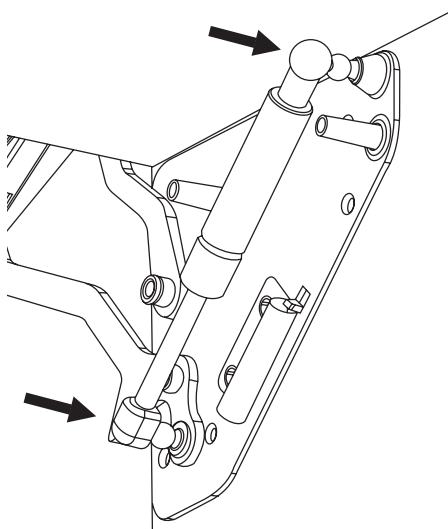

ШАГ 4

Установите смягчитель удара.

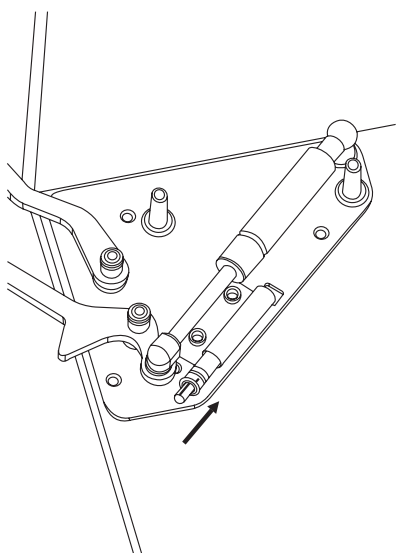


LIFT SWING

МОНТАЖ SALICE LIFT SWING


ШАГ 2

Прикрепите фасад к подъемнику.

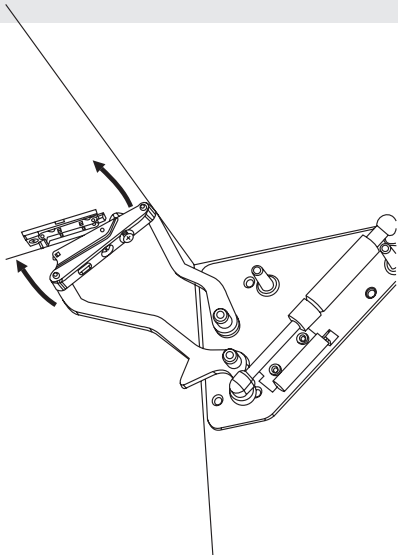


ШАГ 3

Установите крышку.

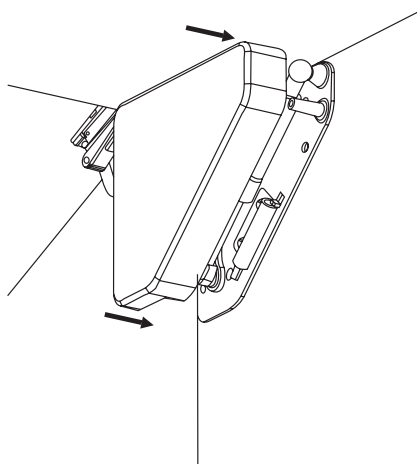

ШАГ 4


Регулировка и дополнительная фиксация фасада.

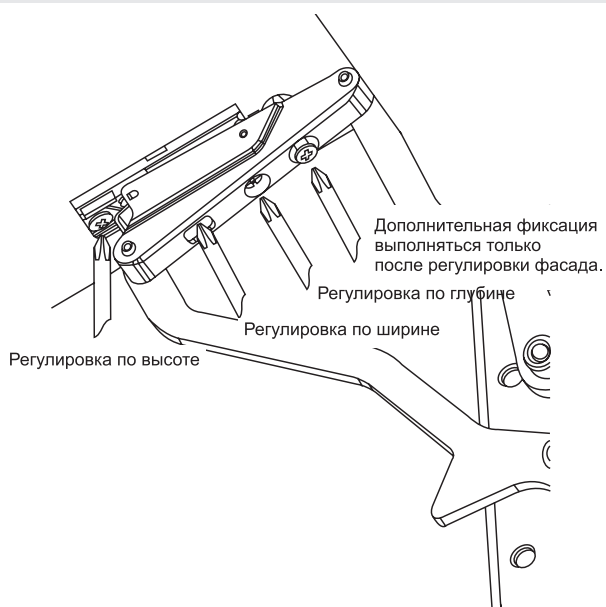


МОНТАЖ SALICE LIFT SWING

ДЕМОНТАЖ ФАСАДА

- 1) Выкрутите дополнительный крепежный шуруп
- 2) Нажмите на клип-защелку ответной планки
- 3) Надавите на фасад

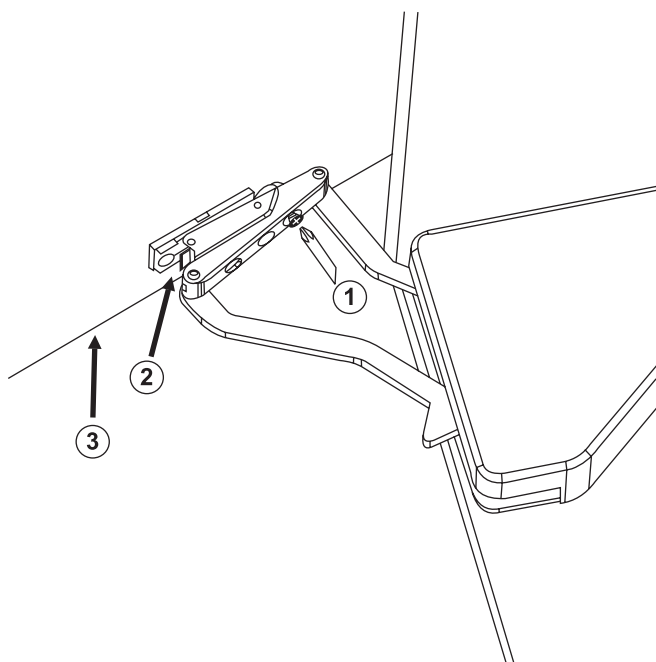

Габаритные размеры

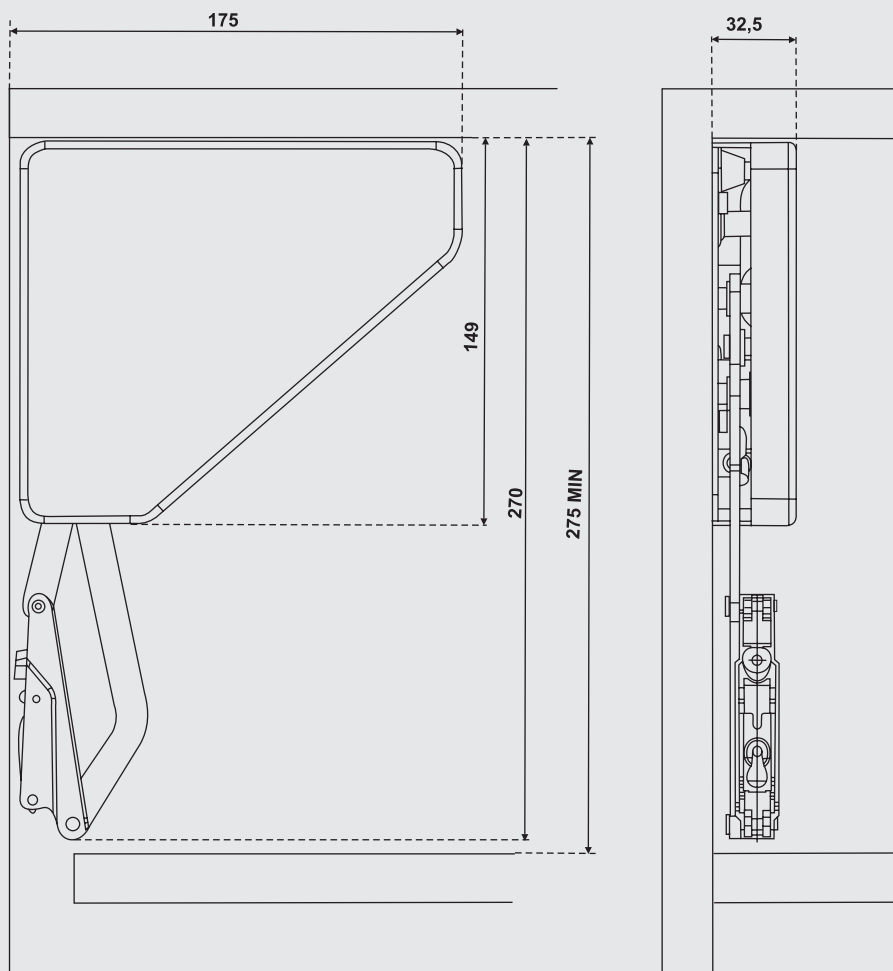

LIFT SWING