




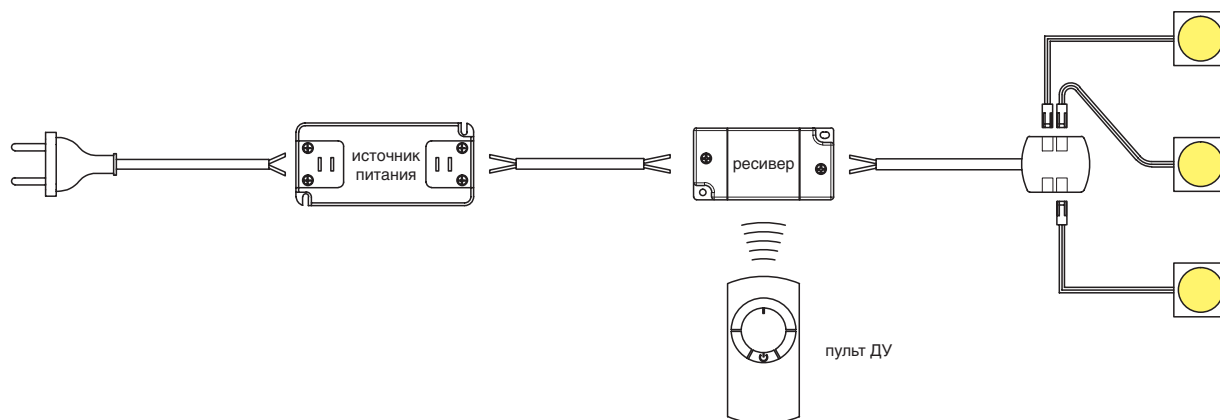


1 Выкрутите шурупы

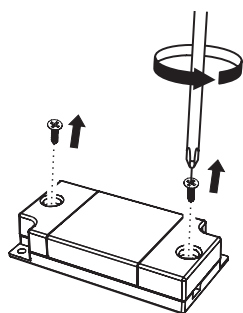


2 Снимите крышки

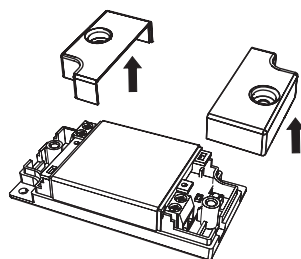

3 Ослабьте винты

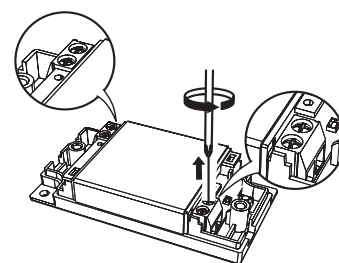


4 Присоедините провода.
К разъему ВХОД подключаются
провода идущие от источника
питания, к разъему ВЫХОД
провода идущие к светильнику
или распределительному блоку к
которому подключены светильники

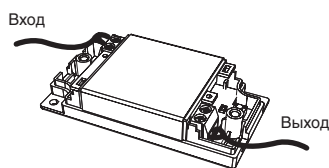


Обращаем Ваше внимание на
необходимость обязательного соблюдения
полярности при подключении проводов.


5 Затяните винты

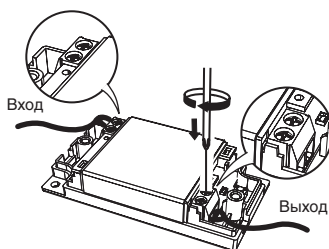


6 Подключить питание и
удерживайте кнопку, пока не
загорится световой индикатор

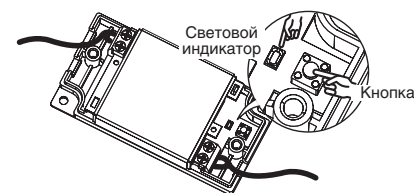


7 Подождите 10 секунд, а затем удалите из пульта ДУ
размыкающую вставку

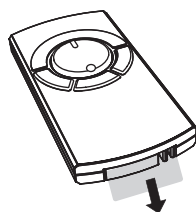


8 Световой индикатор должен выключиться

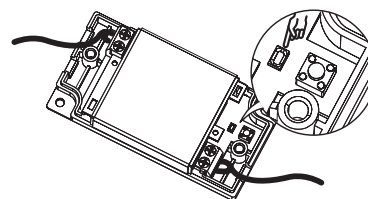


9 Установите крышки

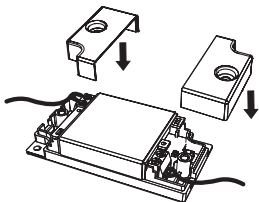


10 Закрутите шурупы

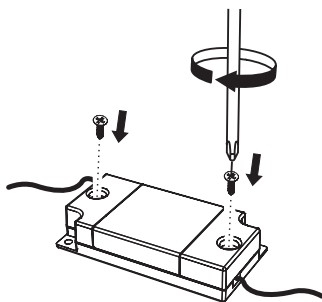


11 Зафиксируйте ресивер шурупами 2,5x10

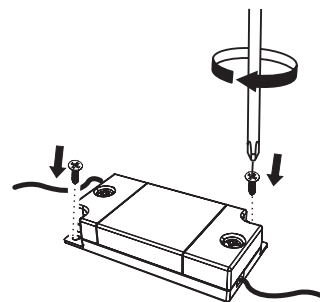

12 Установите держатель пульта ДУ с помощью шурупов 2,5x15 или приклейте на двухсторонний скотч

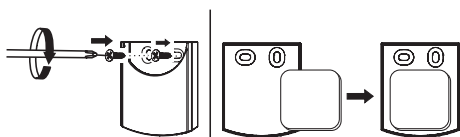



13



14



Каждый ресивер имеет уникальную частоту и работает с пультом ДУ с такой же частотой. Один пульт может быть настроен на несколько ресиверов. Для этого необходимо повторить все вышеописанные шаги при подключении нового ресивера.

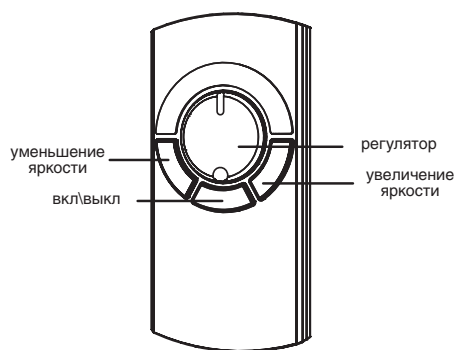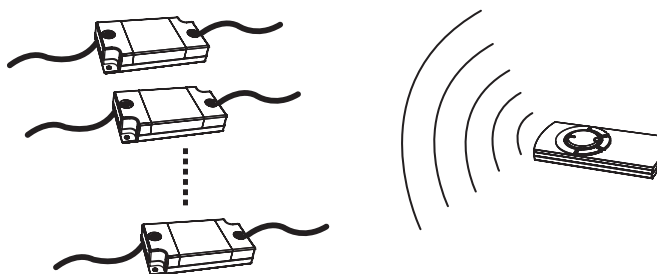

- **Изменение яркости:** поворотом регулятора осуществляется плавное изменение уровня яркости освещения.
- **Увеличение яркости:** Нажатие этой клавиши пошагово увеличивает уровень яркости освещения
- **Уменьшение яркости:** Нажатие этой клавиши пошагово уменьшает уровень яркости освещения
- **Вкл/выкл:** Нажмите один раз для включения и еще раз для выключения.
- **Функция памяти:** При включении настройка света будет такой же, какая была до выключения.