

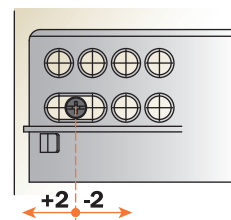
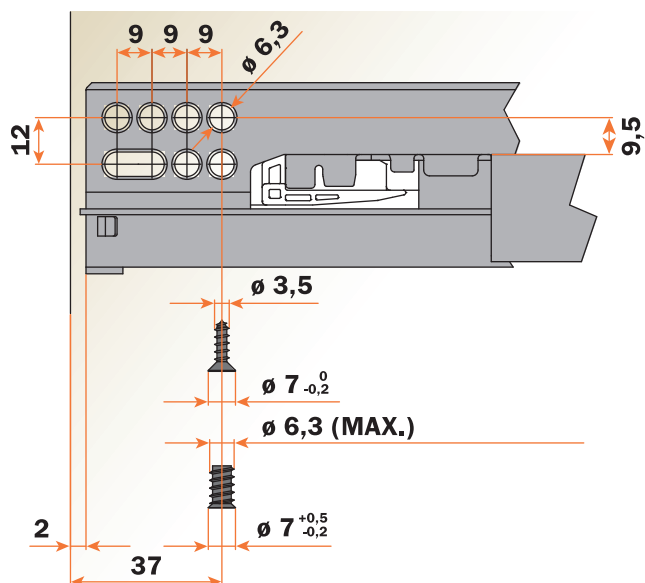


СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ UNICA

Схема присадки направляющих к боковине каркаса

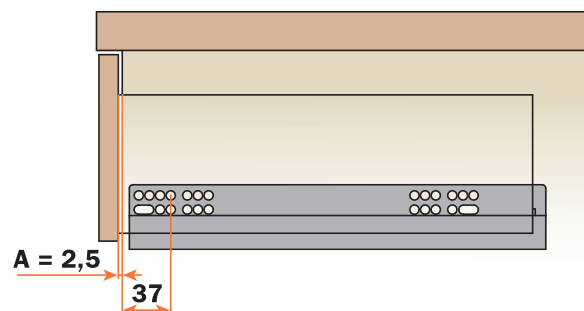


Овальное отверстие позволяет производить более точную установку направляющих по глубине.

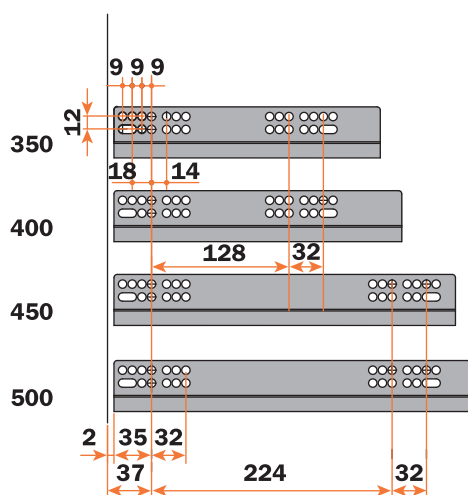

Для корректной работы системы PUSH A должно быть равно 2,5 мм. Это значение получается путем установки направляющих на 37 мм от края каркаса. Смотрите схему.


Габаритные размеры каркаса

SP – толщина боковины ящика
LN – номинальная длина направляющих
PM – глубина каркаса
X – внутренняя ширина каркаса

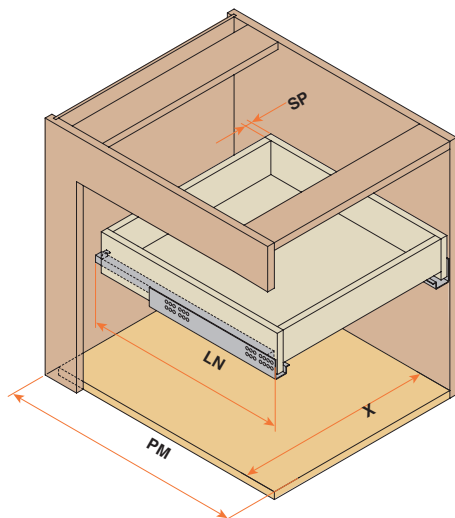

Габаритные размеры ящика

LC – глубина ящика
LC = номинальная длина направляющих – 10 мм
внутренняя ширина ящика = X – 41 мм

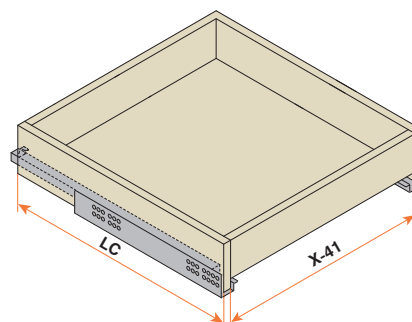

Длина ящика на 10 мм короче длины направляющих

Внутренняя ширина ящика на 41 мм меньше внутренней ширины каркаса

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ UNICA

Схема присадки ящика

Вариант ящика с фасадом (вид снизу)

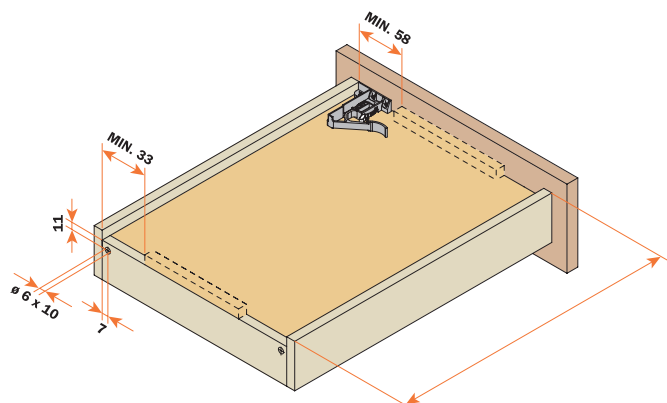


Схема присадки ящика

Вариант внутреннего ящика (вид снизу)



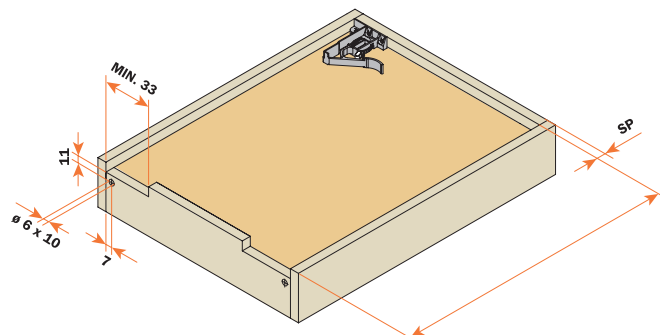


Схема установки CLIP замков

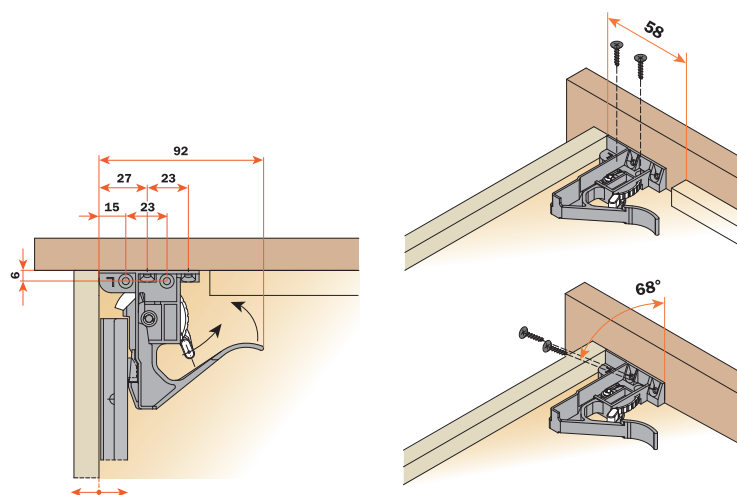


Регулировка по высоте

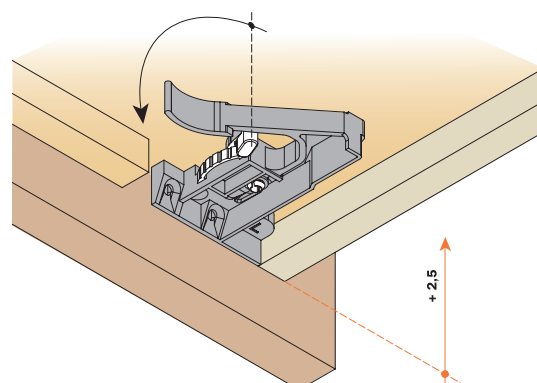

Регулировка по высоте составляет +2,5 мм,

Полное выдвижение

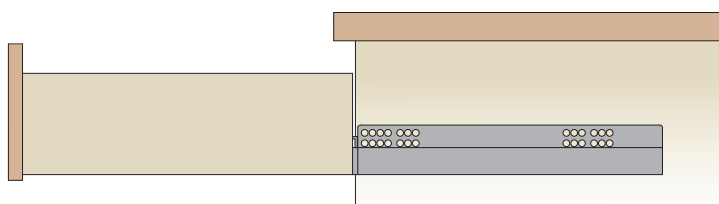

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ UNICA

Инструкция по монтажу ящика.

Закрепите направляющие к боковине каркаса.



Установите ящик на направляющие.



Закройте ящик, направляющие блокируются CLIP замками.



Инструкция по демонтажу ящика.

Нажмите на фасад, чтобы открыть ящик.



Откройте ящик полностью.




Разблокируйте CLIP замки нажатием.



Снимите ящик с направляющих.



УСТАНОВКА CLIP-ЗАМКОВ

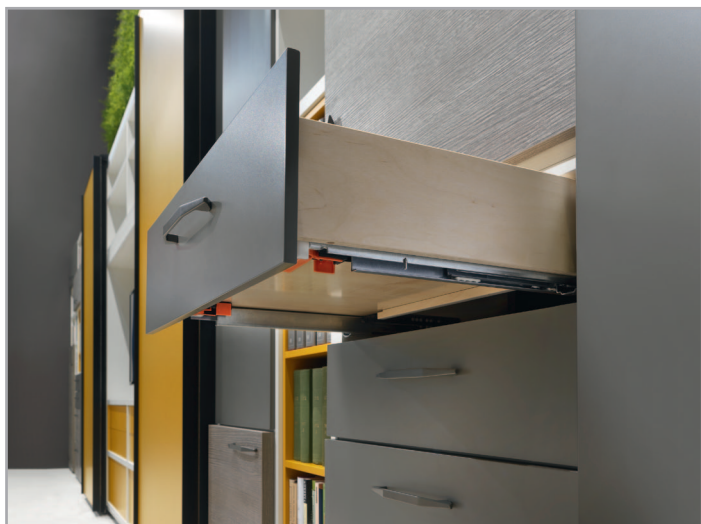


Расположите правый и левый замки на дне ящика со стороны фасада. Прикрепите замки при помощи саморезов к дну или фасаду ящика, как представлено на картинках ниже.



С новой запатентованной системой замков CLIP ящик может быть снят с обеих сторон, как спереди, так и с боков.


Фронтальное снятие

расположите руки под ящиком со стороны фасада и нажмите на оранжевые рычаги, одновременно потянув ящик вперёд (см. схему).

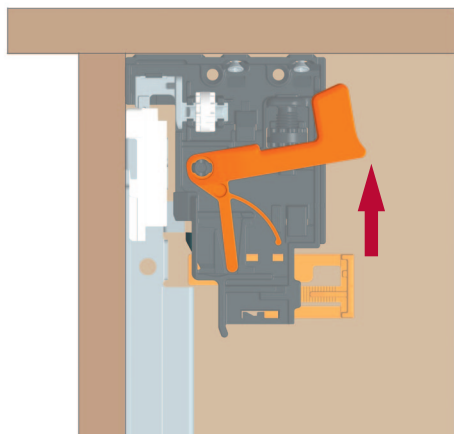

Боковое снятие


расположите руки под боковинами ящика и воздействуйте на рычаг, одновременно выдвигая ящик вперёд (см. схему).

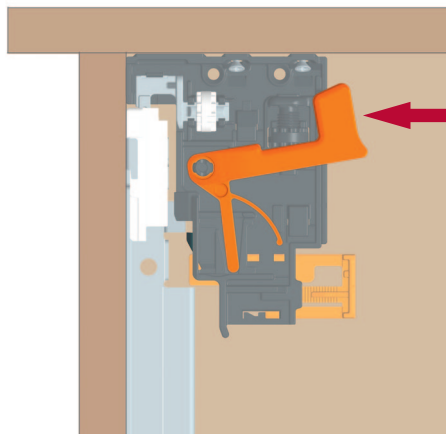


УСТАНОВКА CLIP-ЗАМКОВ

Регулировка по высоте +2,5 мм

Начальное положение рычагов для регулировки высоты.

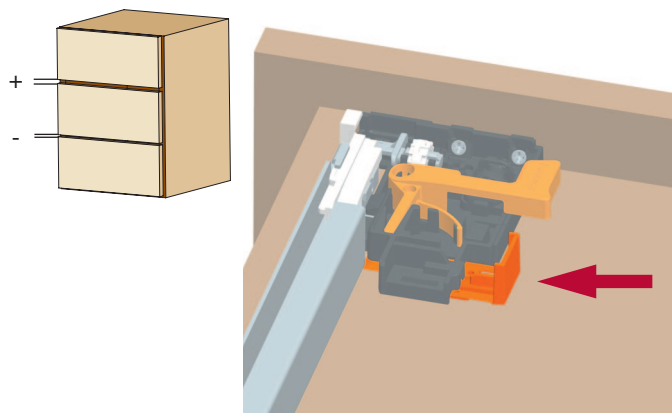


Нажмите на рычаг в сторону боковины ящика для того, чтобы выполнить регулировку по высоте. Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.

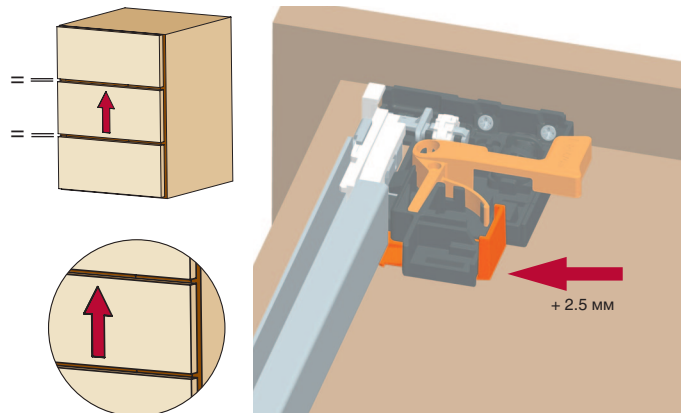


Боковые регулировки +1,5 мм -1,5 мм

Вращайте белое колесо в сторону фасада для того, чтобы фасад сдвинулся влево. Изначально колесо CLIP-замка установлено на цифре "0". Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.

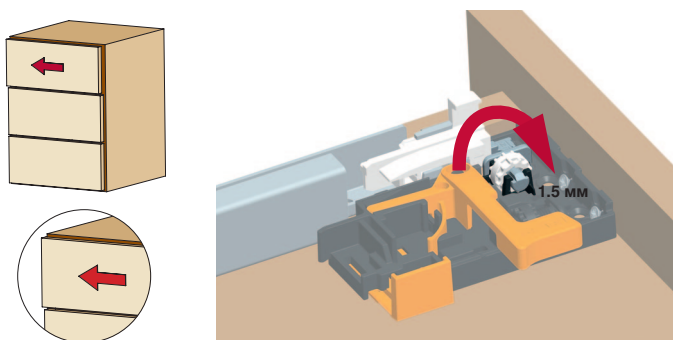


Вращайте колесо в обратную сторону по отношению к фасаду для того, чтобы фасад сдвинулся вправо. Изначально колесо CLIP-замка установлено на цифре "0". Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.

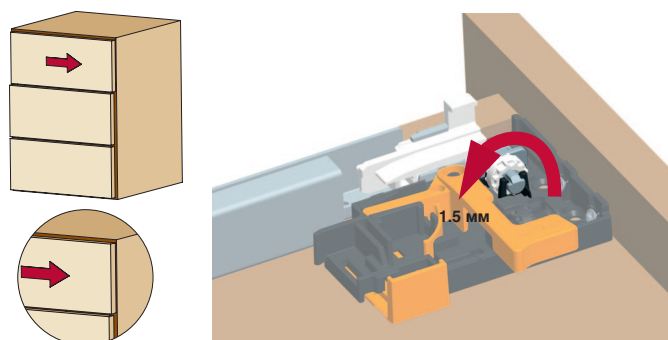

Мы предлагаем произвести боковые настройки обоих CLIP-замков, это позволит сохранить параллельность направляющих и плавное скольжение.

Регулировка по глубине +2 мм - 2 мм

Вращайте чёрное колесо внутрь ящика для того, чтобы уменьшить зазор между каркасом и фасадом. Изначально колесо CLIP-замка установлено на цифре "0". Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.

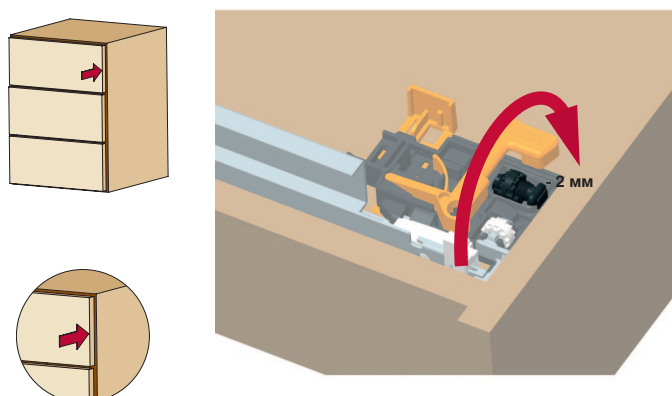

Вращайте чёрное колесо наружу ящика для того, чтобы увеличить зазор между каркасом и ящиком. Изначально колесо CLIP-замка установлено на цифре "0". Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.

