


ЗАЩЕЛКА SALICE PUSH.УСТАНОВКА.

схема присадки системы PUSH для алюминиевых рамок 17-35 мм шириной

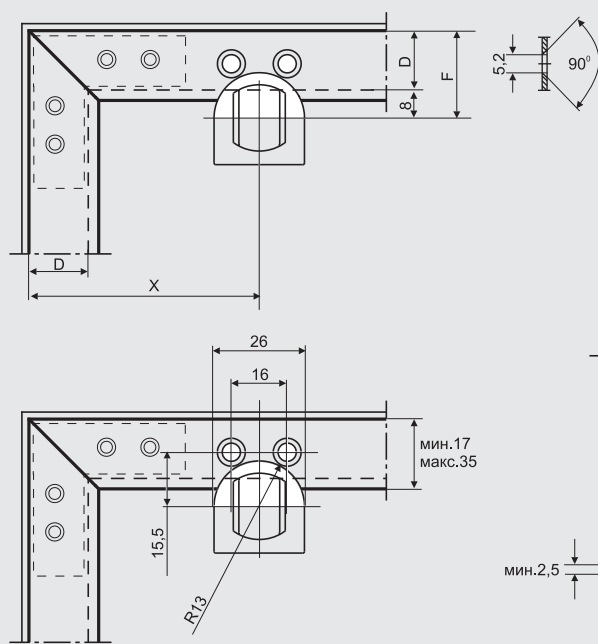

D= размер наложения фасада на панель корпуса

$$F=D+8$$

X=расстояние от края фасада до центра ответной части PUSH защелка

P=расстояние от внутреннего края корпуса до крепежного отверстия PUSH защелки
 $P=X-D+1,3$


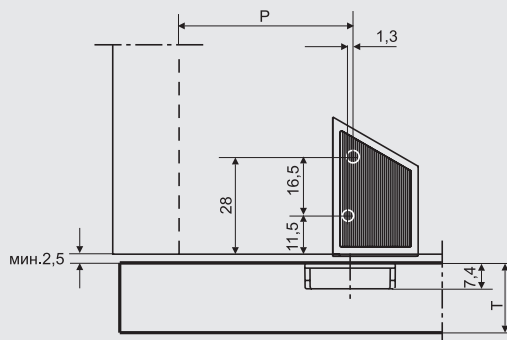


схема присадки системы PUSH для алюминиевых рамок 35-45 мм шириной

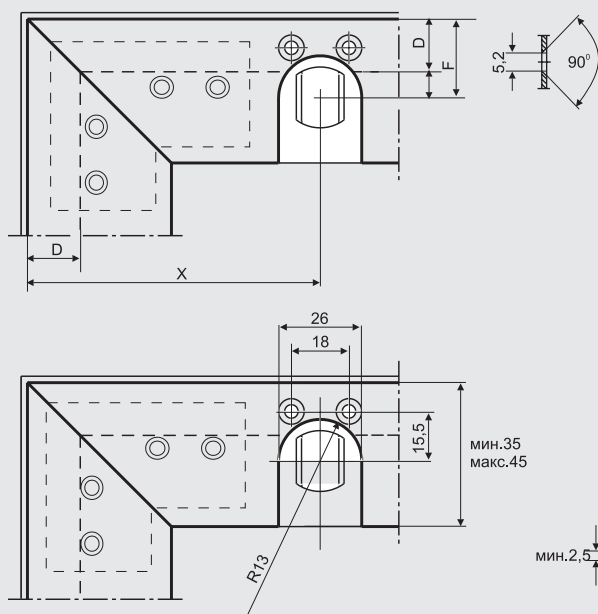


D= размер наложения фасада на панель корпуса

$$F=D+8$$

X=расстояние от края фасада до центра ответной части PUSH защелка

P=расстояние от внутреннего края корпуса до крепежного отверстия PUSH защелки
 $P=X-D+1,3$

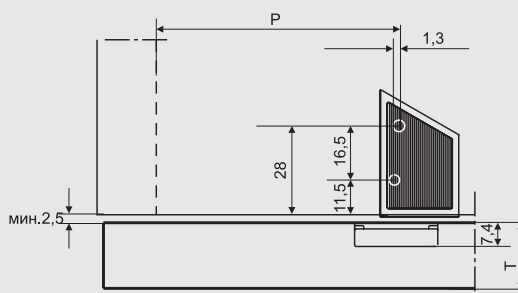

Инструкция по установке защёлок PUSH самоклеющихся

1. Обезжирьте поверхность каркаса, на которую будет установлена защёлка
2. Удалите защитную пленку с самоклеющейся основы
3. Установите защёлку на место и зафиксируйте с усилием в течении 1 минуты
4. Не пользуйтесь защёлкой в течение 12 часов



Техническая информация по защёлкам PUSH регулируемым

Данная система включает в себя защёлку и адаптер, имеющий следующие регулировки:

1. Регулировка по глубине от - 1 мм до + 2,5 мм осуществляется с помощью винта, расположенного в задней части адаптера.
2. Регулировка по ширине от - 2 мм до + 2 мм осуществляется за счет отверстий, предназначенных для крепления адаптера к каркасу.

