
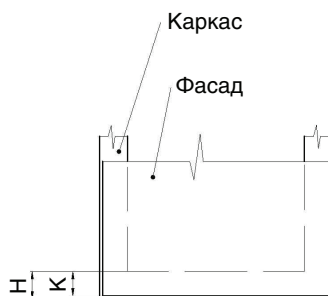


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СЕТКИ В БАЗУ 150 ВЫДВИЖНОЙ С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА ХРОМ АРТ. 1104У/15-28РС


! Внимание: перед началом установки данного продукта внимательно прочитайте инструкцию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

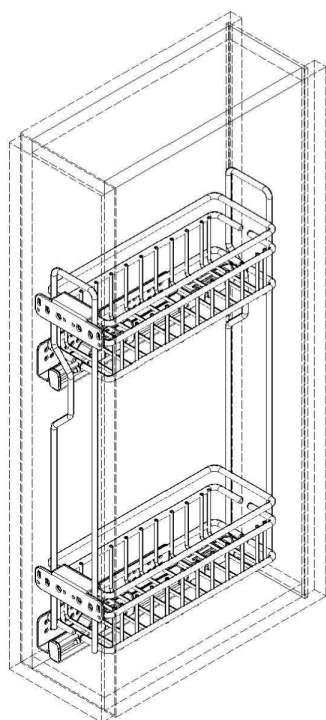


H – толщина материала каркаса
K – размер наложения фасада на панели каркаса

Присадочные размеры направляющей

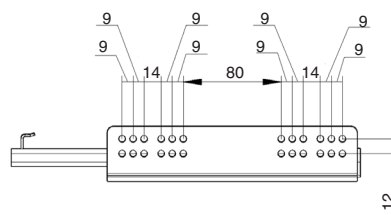


1

ПРИСАДКА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ КАРКАСА

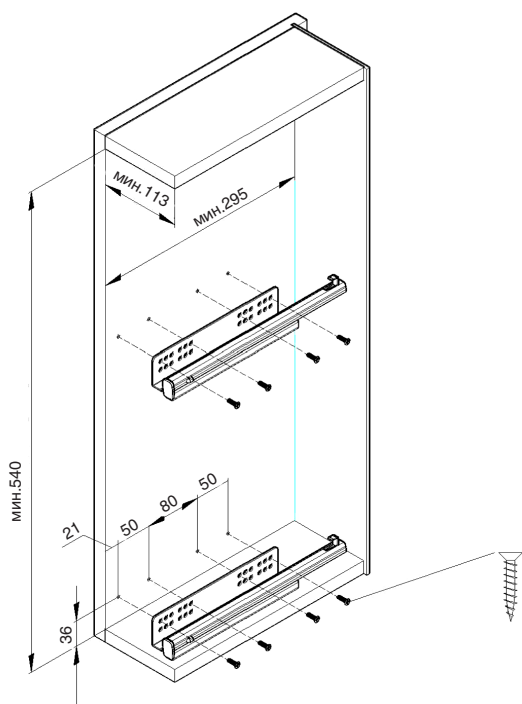

Отступ от лицевой плоскости каркаса

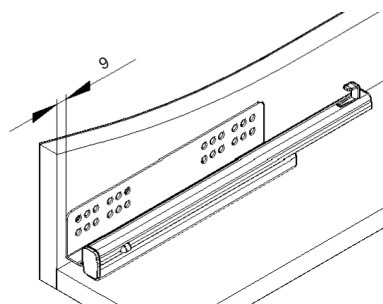



!

Данный продукт монтируется только на левую сторону каркаса

2

ПРИСАДКА ФАСАДА


Присадочные размеры крепления сетки к фасаду

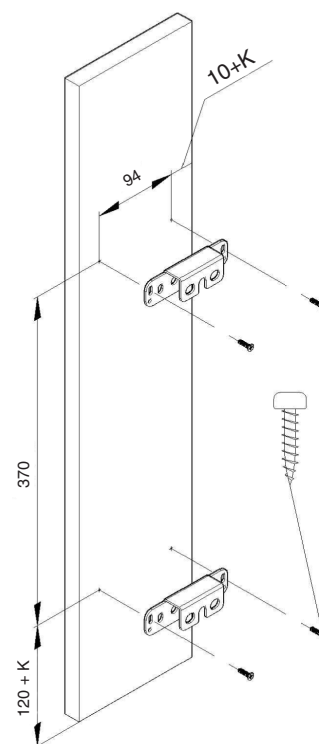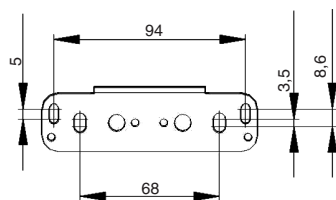


K – размер наложения фасада на панели каркаса

2


РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА И ЕГО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

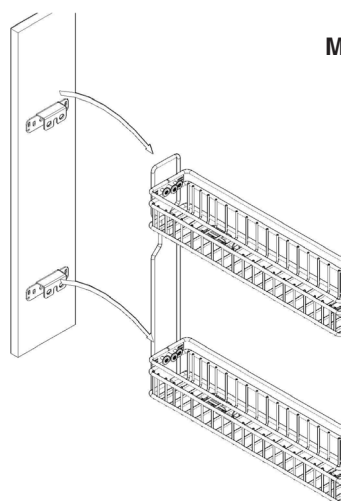


Монтаж фасада на сетку

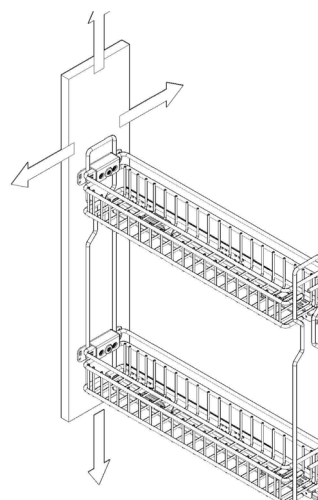

По высоте
По ширине

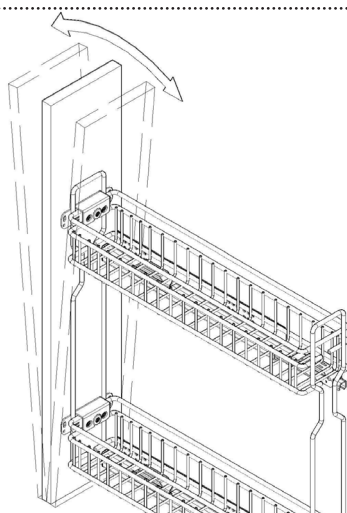

По глубине

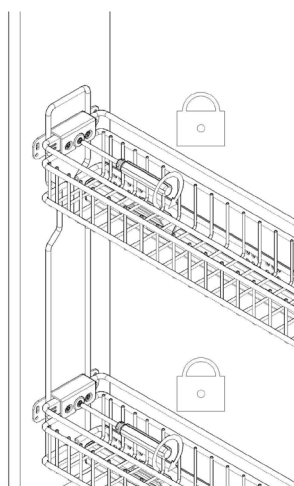

Фиксация
отрегулированного
фасада