
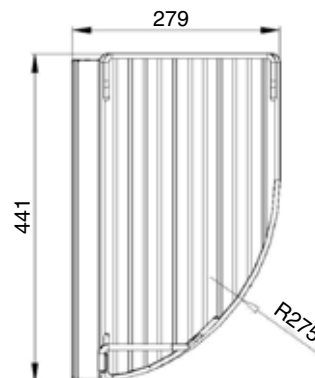
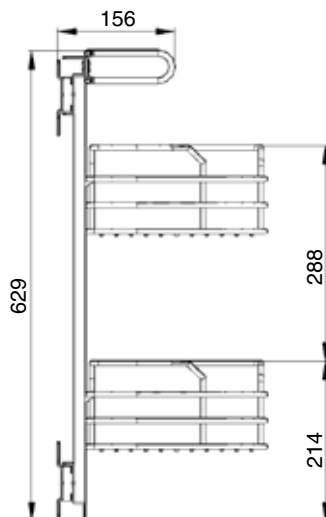


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СЕТКИ В ТЕРМИНАЛЬНУЮ БАЗУ, ВЫДВИЖНОЙ С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА БРОНЗА. APT. 821B/DXOT (821B/DSOT)

! Внимание: перед началом установки данного продукта внимательно прочитайте инструкцию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

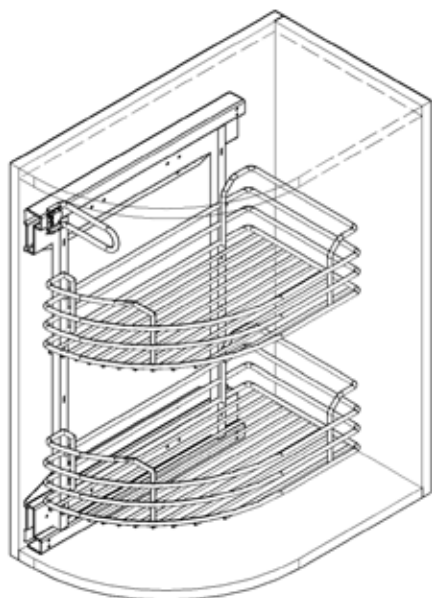


1

ПРИСАДКА РАМЫ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТКИ НА БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ КАРКАСА

Так как данная сетка располагается за распашным фасадом и состоит только из рамы и двух сеток, то все что нам необходимо сделать для ее установки, это смонтировать раму на боковую панель каркаса:

Размечаем и засверливаем боковую панель каркаса

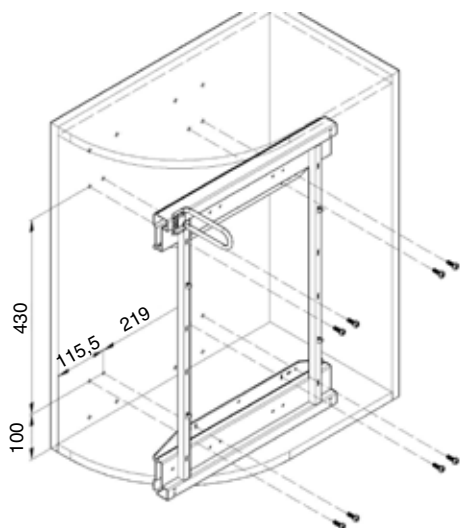

Фиксируем раму на боковой панели каркаса

