


# СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ FUTURA PUSH 6127 И 6527

Схема присадки направляющих частичного выдвигения к боковине каркаса

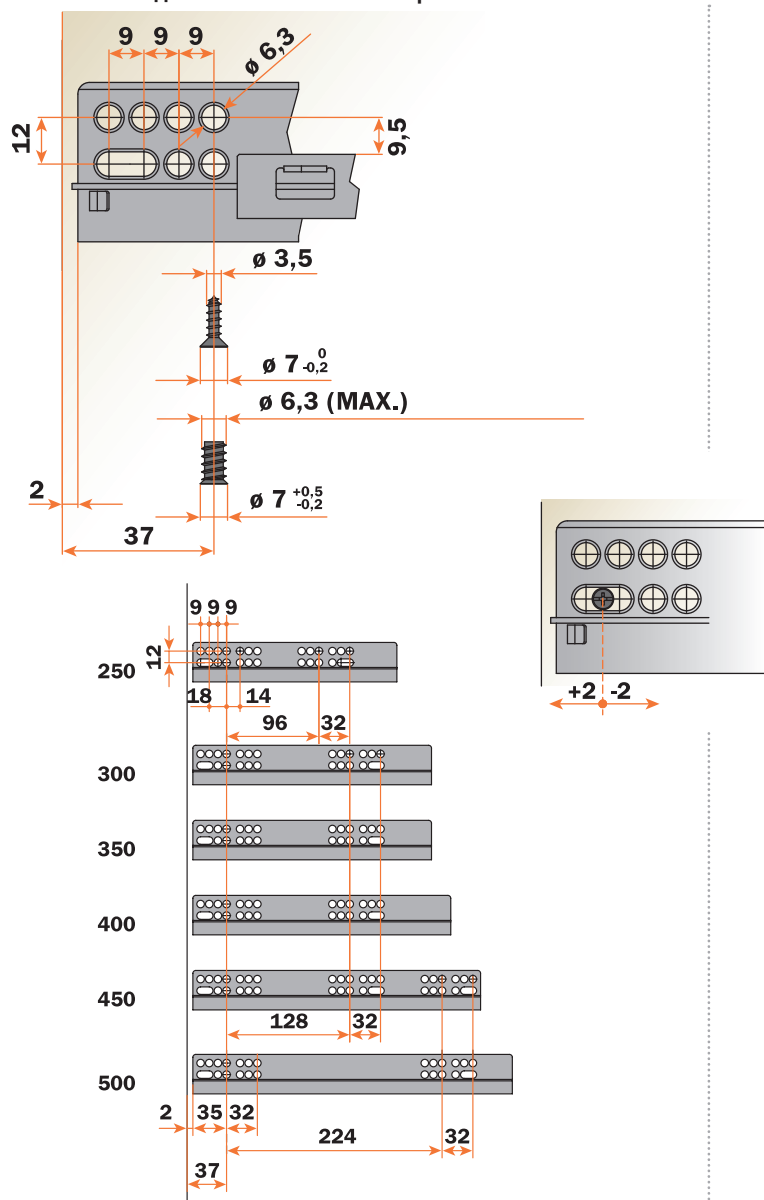

Овальное отверстие позволяет производить более точную установку направляющих по глубине.

## Габаритные размеры каркаса

SP – толщина боковины ящика

LN – номинальная длина направляющих

PM – глубина каркаса

X – внутренняя ширина каркаса мин. PM = LN


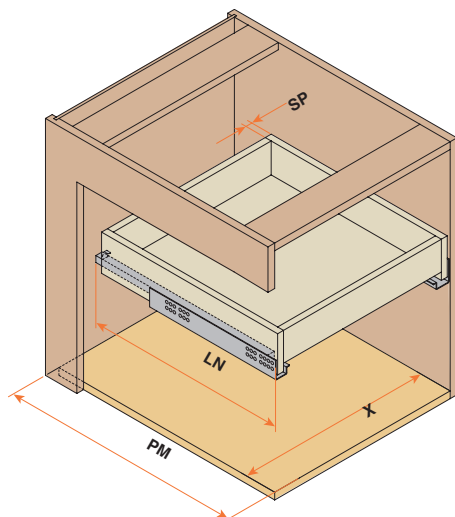


Схема присадки направляющих полного выдвигения к боковине каркаса

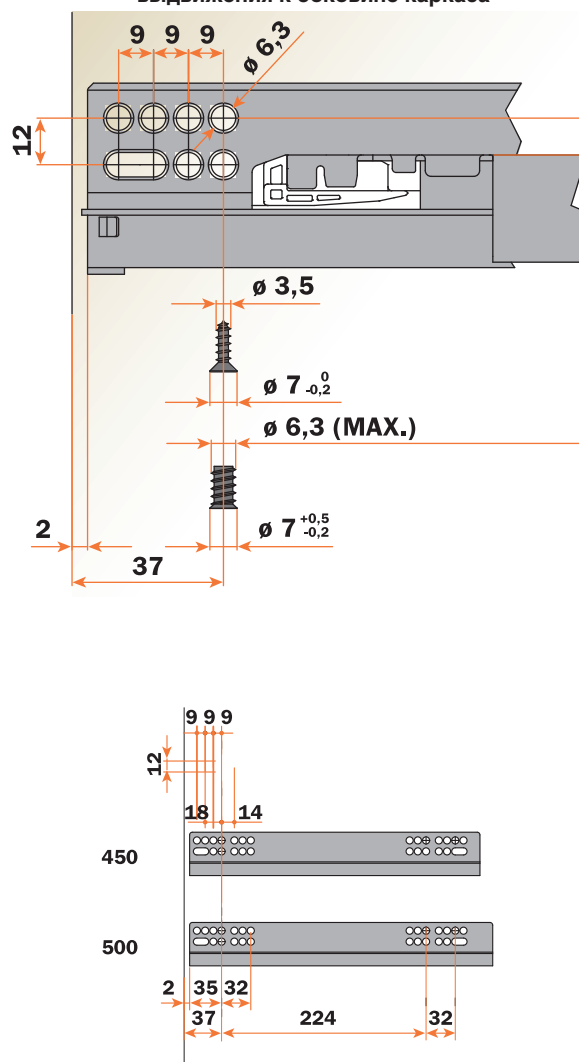


Овальное отверстие позволяет производить более точную установку направляющих по глубине.

## Габаритные размеры ящика

LC = номинальная длина направляющих – 10 мм

внутренняя ширина ящика = X – 41 мм

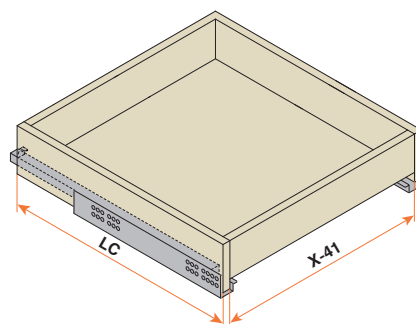


Длина ящика на 10 мм короче длины направляющих

Внутренняя ширина ящика на 41 мм меньше внутренней ширины каркаса


## СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ FUTURA PUSH 6127 И 6527

### Схема присадки ящика


Вариант ящика с накладным фасадом (вид снизу)

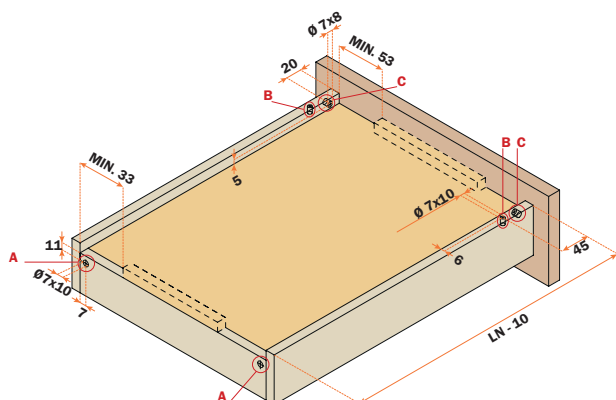


задний крючок

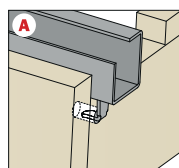

установочный пин

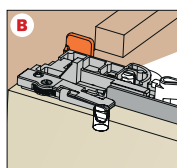


фиксирующий пин

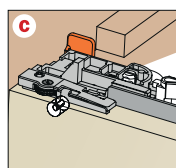


### Схема присадки ящика

Вариант ящика с вкладным фасадом (вид снизу)

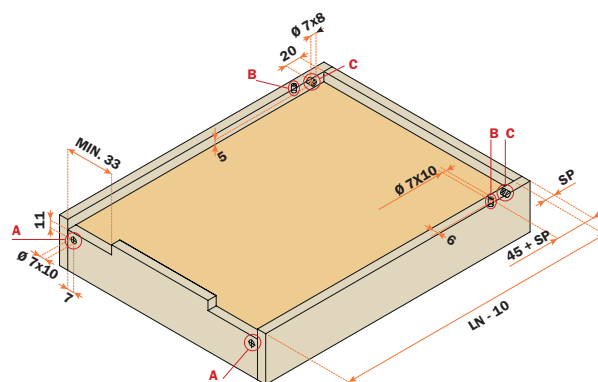



### Закрепление фиксирующего пина

Доступно для всех версий направляющих  
Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.

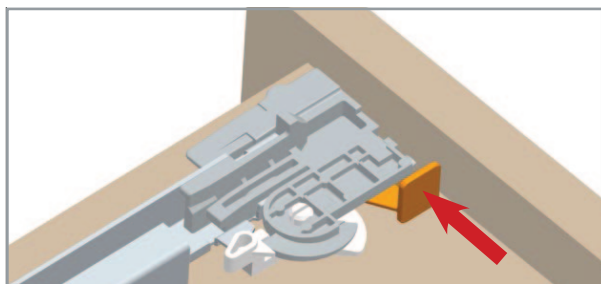



### Регулировка по высоте

Поверните рычаг по направлению к фасаду ящика, чтобы отрегулировать его высоту  
Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.

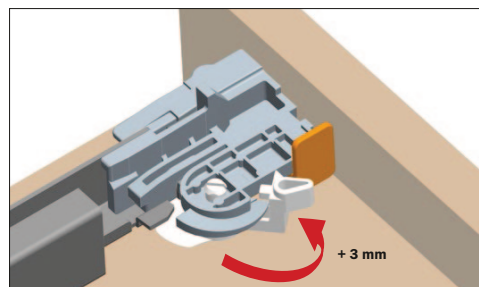
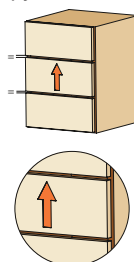


### Регулировка по глубине

Вращайте чёрное колесо наружу ящика для того, чтобы увеличить зазор между каркасом и ящиком  
Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.

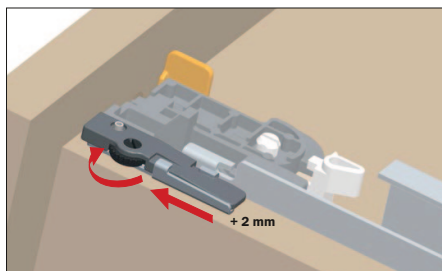


Вращайте чёрное колесо внутрь ящика для того, чтобы уменьшить зазор между каркасом и фасадом.  
Для этой операции не нужно применять дополнительные инструменты.

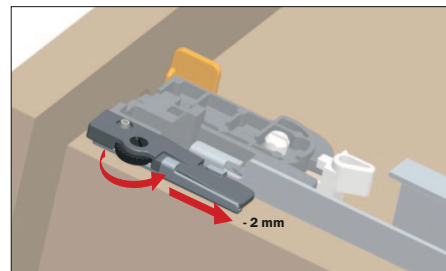

### Частичное выдвижение

При номинальной длине направляющих:  
от 250 до 450 мм - X = 89 мм  
500 мм - X = 119 мм

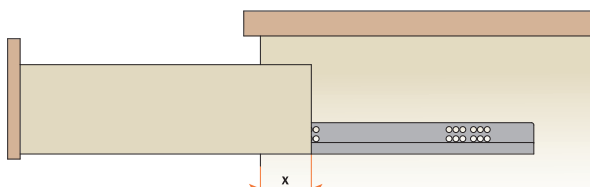

### Полное выдвижение

