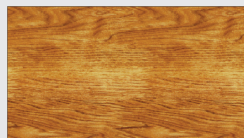


СХЕМЫ ПРИСАДКИ И УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ PUSH

RIBALTA PUSH


Тип фасада

фасад глухой


 фасад рамочный шириной
минимум 45 мм

 D= размер наложения фасада на
панель каркаса

Y=мин.8,5 мм



арт. DP1SNB
защелка дверная
самоклеющаяся бежевая

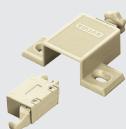арт. DP1SNG
защелка дверная
самоклеющаяся серая
подробнее см. стр.10.6







арт. DP4SNB
защелка дверная под
шуруп регулируемая
бежевая

арт. DP4SNG
защелка дверная под
шуруп регулируемая серая
подробнее см. стр.10.6



арт. DP29SNB
ответная часть врезная
для глухого фасада
бежевая

арт. DP29SNG
ответная часть врезная
для глухого фасада серая

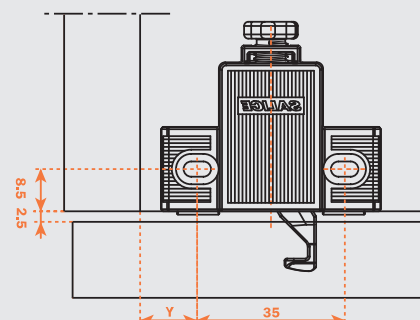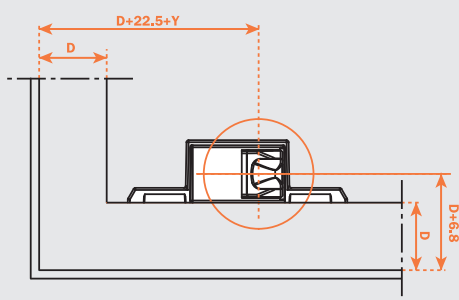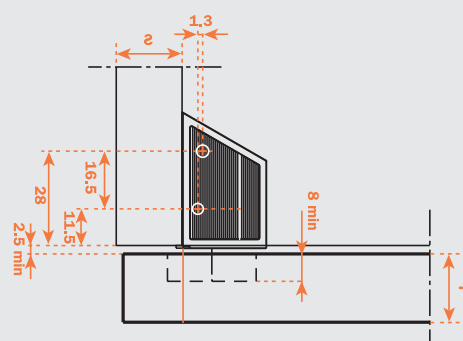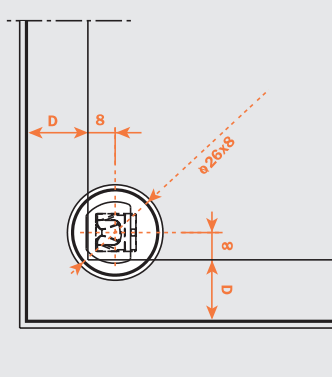

СХЕМЫ ПРИСАДКИ И УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ PUSH

Тип фасада

фасад из алюминиевого профиля шириной минимум 45 мм



D= размер наложения фасада на панель каркаса

$$F=D+8$$

X=расстояние от края фасада до центра ответной части PUSH защелки

P=расстояние от внутреннего края корпуса до крепежного отверстия PUSH защелки

$$P=X-D+1,3$$




арт. DP1SNB
защелка дверная
самоклеющаяся бежевая

арт. DP1SNG
защелка дверная
самоклеющаяся серая
подробнее см. стр.10.6




арт. DP29SNGA
ответная часть для рамки
35-45 мм

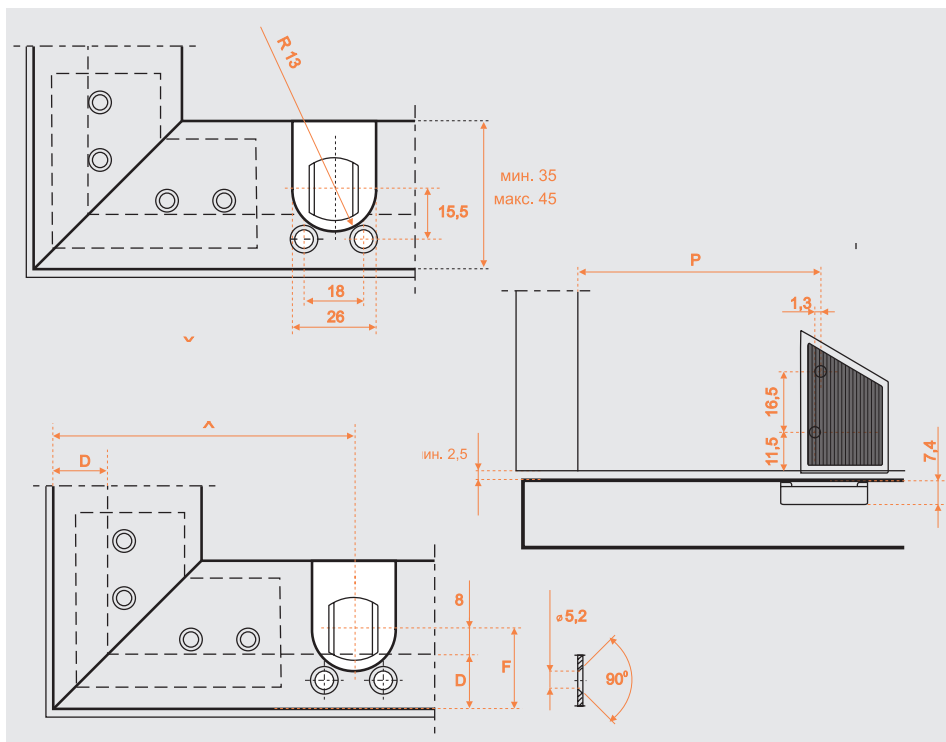

Тип фасада

фасад из узкого алюминиевого профиля

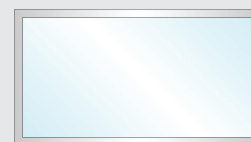

D= размер наложения фасада на панель каркаса

$$F=D+8$$

X=расстояние от края фасада до центра ответной части PUSH защелки


P=расстояние от внутреннего края корпуса до крепежного отверстия PUSH защелки

$$P=X-D+1,3$$




арт. DP1SNB
защелка дверная
самоклеющаяся бежевая

арт. DP1SNG
защелка дверная
самоклеющаяся серая
подробнее см. стр.10.6



арт. DP29SNGB
ответная часть для рамки
17-35 мм

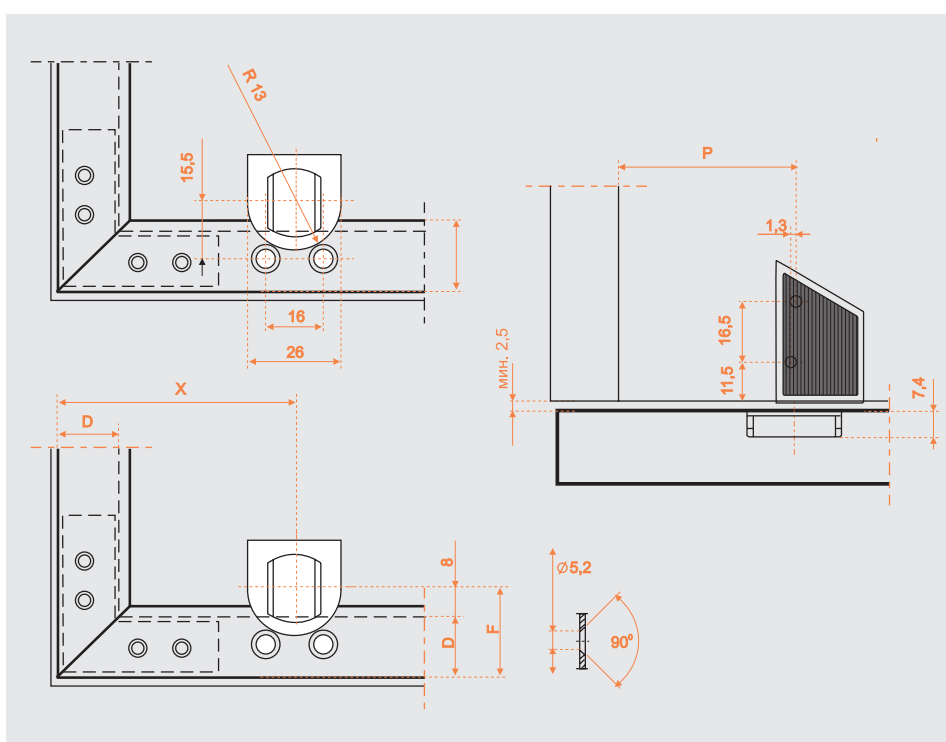


МОНТАЖУ SALICE RIBALTA И SALICE RIBALTA PUSH

RIBALTA

RIBALTA PUSH

Инструкция по монтажу и установке подъемного механизма SALICE RIBALTA и SALICE RIBALTA PUSH с треугольным основанием.

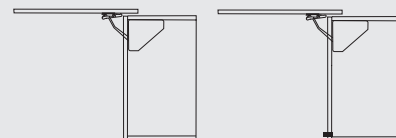


ШАГ 1.

Произведите присадку и установку компонентов системы на фасады.



фасад глухой

A=внутренний край панели каркаса
D= размер наложения фасада на панель каркаса

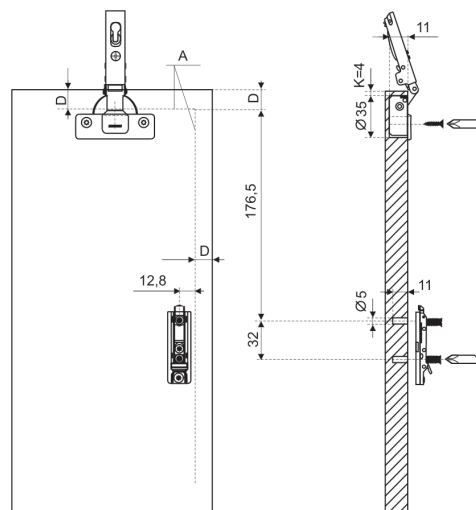


фасад рамочный шириной минимум 45 мм




фасад из алюминиевого профиля шириной минимум 45 мм

A=внутренний край панели каркаса
D= размер наложения фасада на панель каркаса

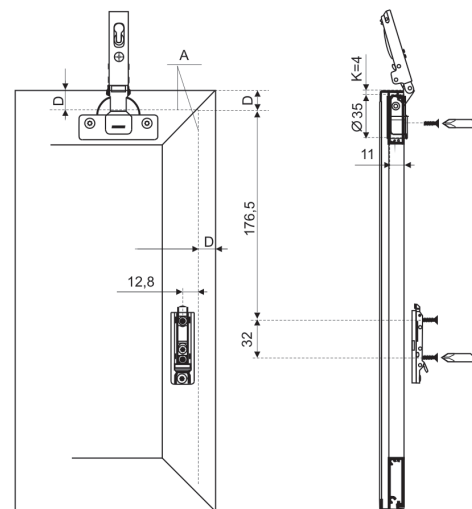

фасад из узкого алюминиевого профиля


A=внутренний край панели каркаса
D= размер наложения фасада на панель каркаса

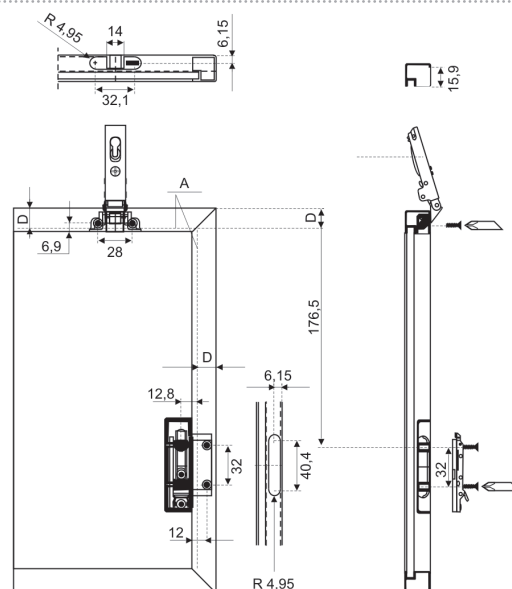

МОНТАЖ SALICE RIBALTA И SALICE RIBALTA PUSH

ШАГ 2.

Смонтируйте основание подъемника на боковой панели каркаса.

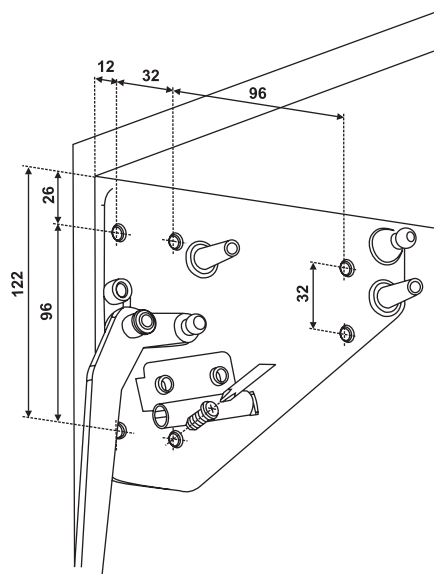


RIBALTA

RIBALTA PUSH


ШАГ 3.

Установите газовый подъемник на основание.

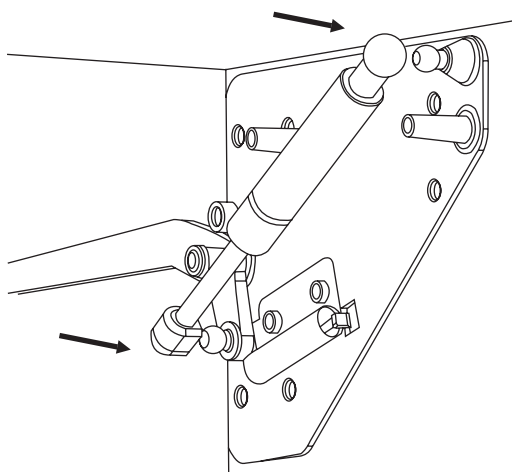

ШАГ 4.

Прикрепите фасад к каркасу и подъемнику.

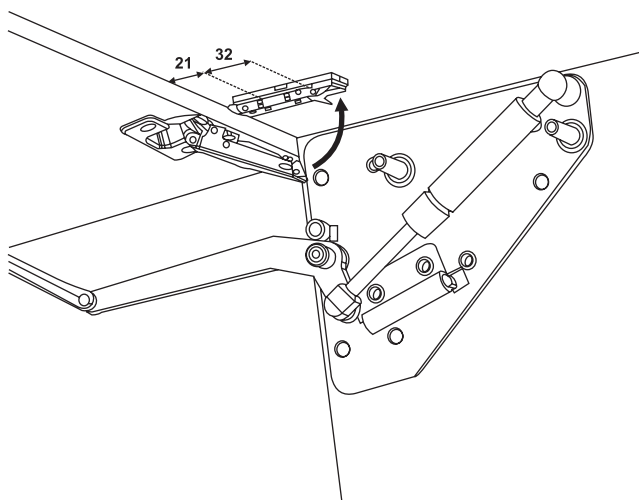


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ SALICE RIBALTA И SALICE RIBALTA PUSH

RIBALTA

RIBALTA PUSH


ШАГ 5

Установите смягчитель удара.

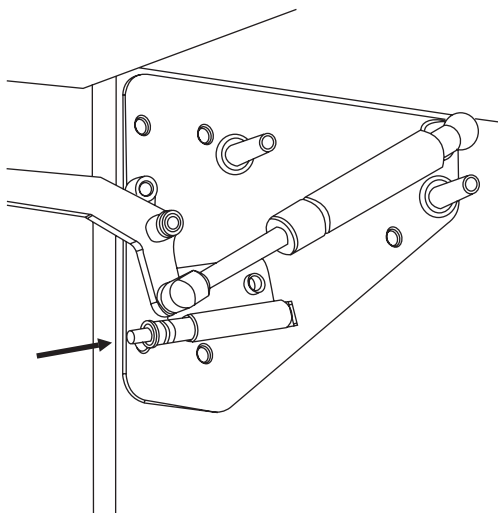


ШАГ 6

Отрегулируйте угол открывания фасада.

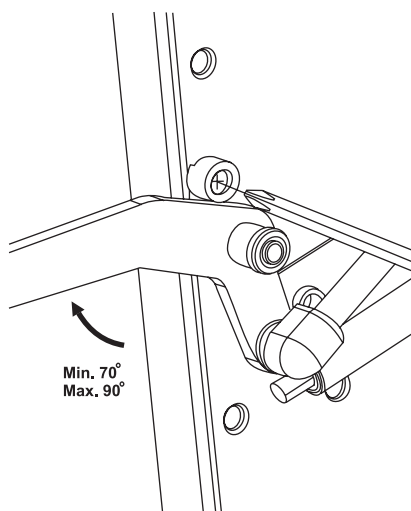

ШАГ 7

Установите крышку.

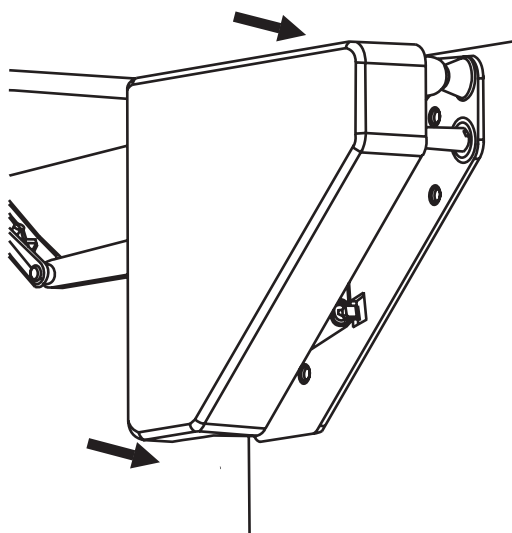


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ SALICE RIBALTA И SALICE RIBALTA PUSH

ШАГ 5

Демонтаж фасада.


RIBALTA

RIBALTA PUSH

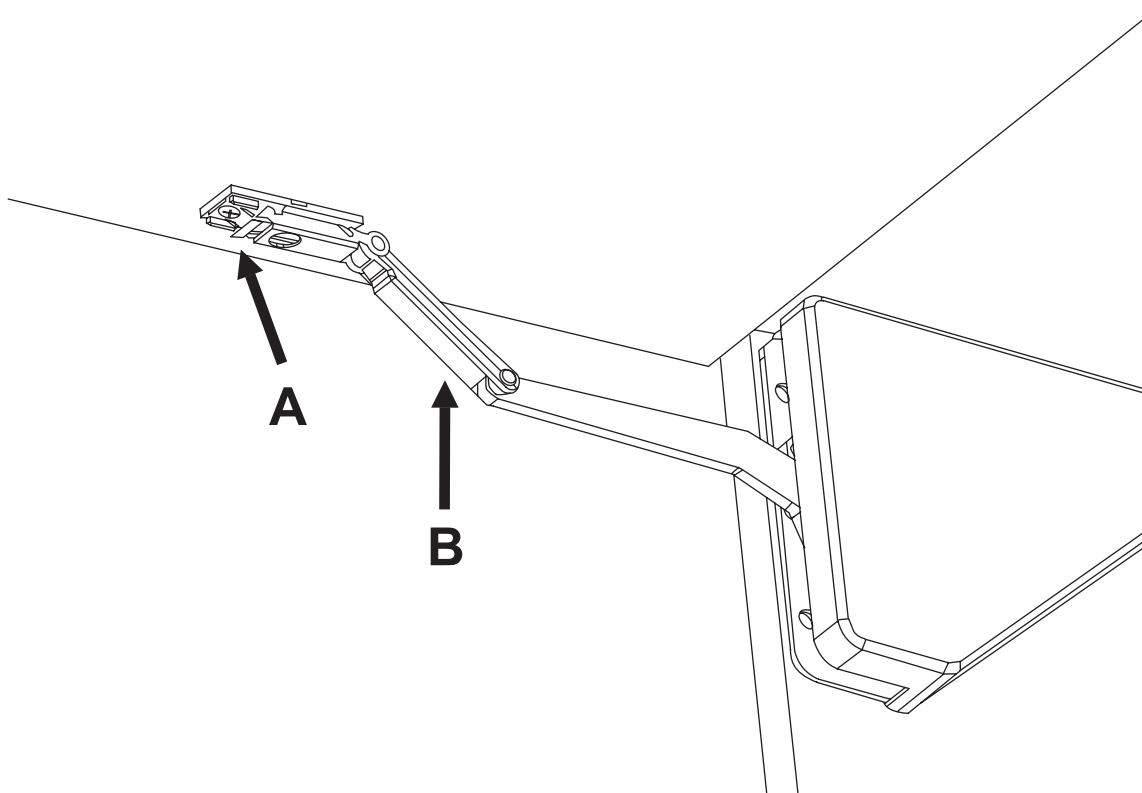

- A) нажмите на клип-защелку ответной планки
- B) с усилием надавите на указанное место

габаритные размеры

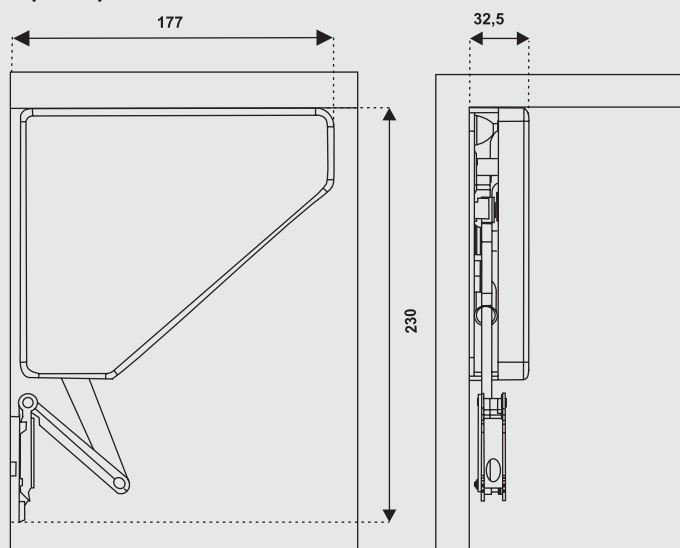


Произведите присадку и установку компонентов системы на фасады.



фасад глухой

A=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

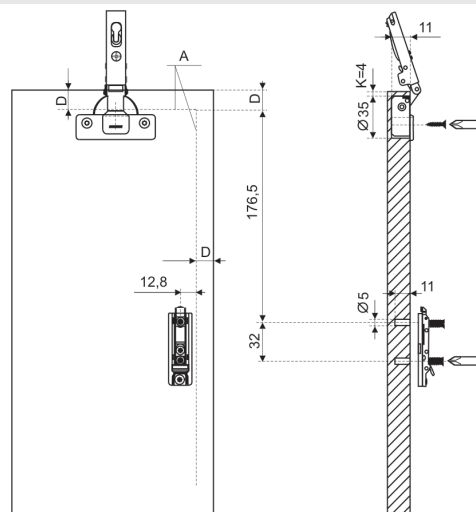


фасад рамочный шириной минимум 45 мм



фасад из алюминиевого профиля шириной минимум 45 мм

A=внутренний край панели каркаса


D= размер наложения фасада на панель каркаса

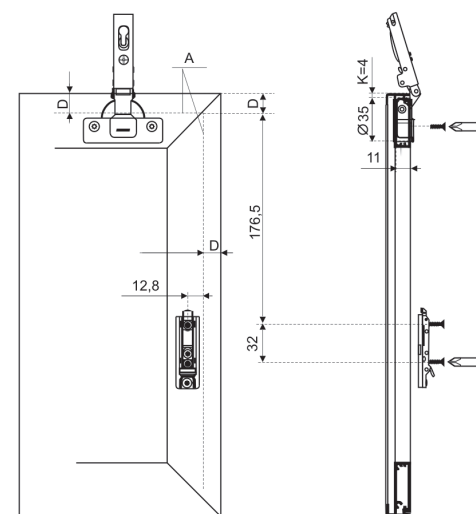

фасад из узкого алюминиевого профиля

A=внутренний край панели каркаса


D= размер наложения фасада на панель каркаса

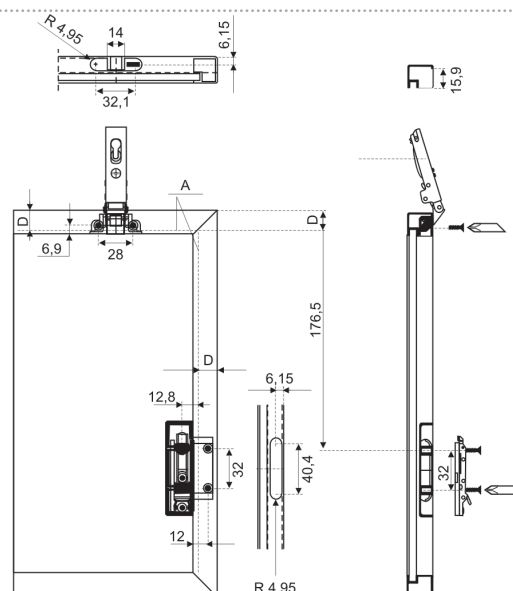

МОНТАЖ SALICE RIBALTA И SALICE RIBALTA PUSH

ШАГ 2.

Смонтируйте основание подъемника на боковой панели каркаса и установите газовый подъемник.


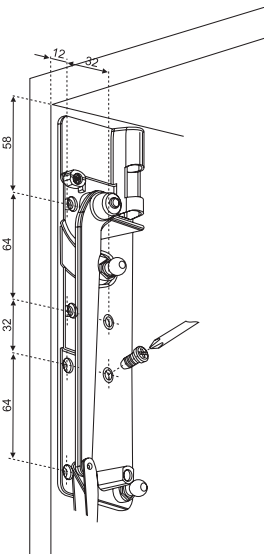


RIBALTA

RIBALTA PUSH



ШАГ 3.

Прикрепите фасад к каркасу и подъемнику. Установите смягчитель удара.

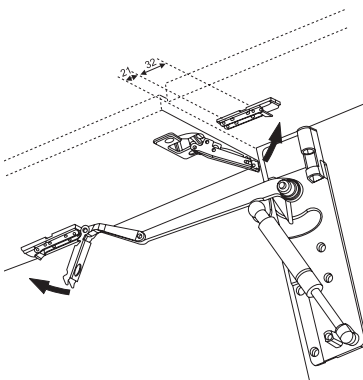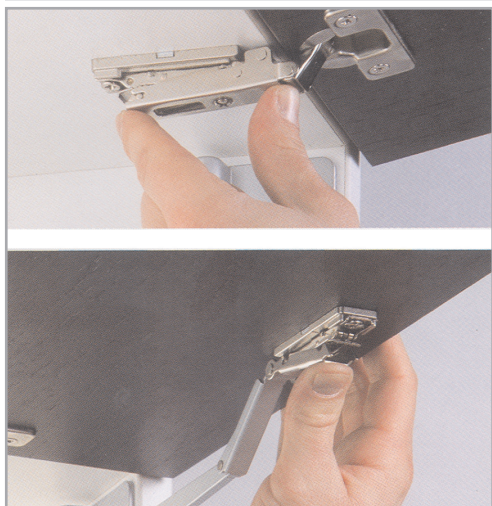

ШАГ 4.

Отрегулируйте угол открывания фасада и устанавливаем крышку.

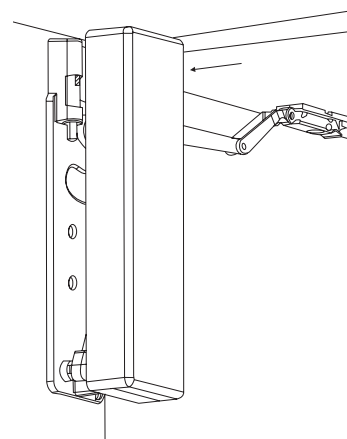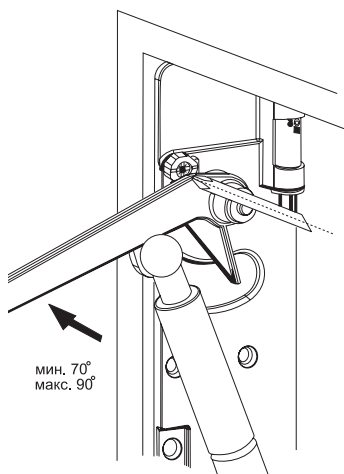

МОНТАЖ SALICE RIBALTA И SALICE RIBALTA PUSH

RIBALTA

RIBALTA PUSH

габаритные размеры

